

Instalacion de Molduras

Favor de leer
y seguir todas
las instrucciones
de la Instalacion
cuidadosamente.

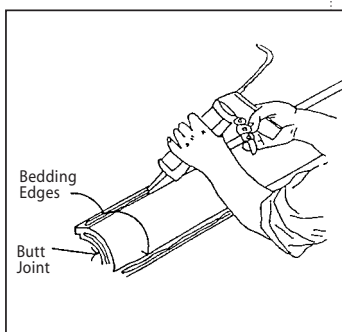


Figure 1

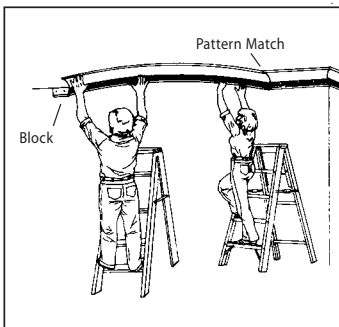


Figure 2

**Informacion
importante**
Use solamente
el adhesivo de
Focal Point.

Comuniquese con
su representante
local si tiene algu-
na pregunta.

Informacion General

- Use solamente el adhesivo de Focal Point # 33333
- Las Molduras de Focal Point son tan densas y manejables como el pino blanco
- Las molduras que han sido almacenadas a temperaturas altas deben dejarse refrescar a temperatura normal antes de instalarse
- Las Molduras de Focal Point estan prepintadas de fabrica

1. Corte

- Marcar la proyeccion y profundidad en paredes y techos . Estas dimensiones pueden ser encontradas en la grafica de la parte de atras de esta pagina.
- Corte un angulo de 45 grados en la parte de afuera y dentro de las esquinas. (No cambie la forma de las esquinas de adentro al cortarlo) Cortar ambas esquinas a lo largo de los empates aplicar adhesivo #33333 a ambos extremos y ajustar con tornillos o clavos para este proposito. (favor de no usar telas o poner uno encima del otro)
- Para perfiles grandes (8" de frente o mas grandes) Aplique 1/4" linea de AD3 adhesivo #33333 a la parte de arriba y a la parte de abajo de las terminaciones en la parte de atras de las molduras (vea la figura #1) o aplique AD3 adhesivo #33333 a la pared de adentro y a las marcas del techo.
- Corte la moldura 1/4" de largo y apriete lo fijamente en su lugar. Si es necesario atornille o clave la moldura en el espacio, luego quite el pedazo de madera que se uso.
- Atornille o clave la modura cada 16" pulgadas
- Remueva el exceso de adhesivo mojado con espiritu mineral (se usa para limpiar pinturas)

2. Terminado

- Pegue el molde a la pared y techo usando un relleno latex para pintar .
- Llene los hoyos del tornillo o clavo con masilla.
- Cubra las uniones con masilla y despues pula suavemente con papel de pulir.
- Si el acabado esta pulido aplique la masilla al area, ligeramente pula y pinte.
- Use pintura latex de alta calidad o pintura de aceite
- No use pintura de laca.

Vea la Guia de Cortar Moldes para la tabla apropiada y la cuchilla para cortar angulos.



3006 Anaconda Road, Tarboro, NC 27886

800-662-5550 phone | 800-352-9049 fax
www.focalpointap.com | FP-0047-0503-S